

L'imprimante DYNAFOR permet l'impression de tickets personnalisés indiquant les mesures effectuées par les DYNAFOR LLX ou MWX.

L'imprimante DYNAFOR est portable et fonctionne sur batterie. L'interrupteur (1) assure la mise en marche simultanée de l'imprimante et du dynamomètre DYNAFOR.

Le bouton poussoir vert (2) sur le module d'impression fait avancer le papier. L'imprimante est dotée d'une horloge interne et sauvegardée.

Deux types d'impression possibles :

a) Impression de la mesure effectuée par le DYNAFOR LLX ou MWX en appuyant sur la touche "Mesure" (14).

b) Impression d'un ticket en appuyant sur la touche "Ticket" (13), comportant :

- un titre,
- un texte,
- la date et l'heure d'édition,
- le numéro de la mesure,
- la mesure.

Tous ces paramètres sont configurables par l'utilisateur pour l'édition de tickets personnalisés. Des titres et textes peuvent être également pré-programmés sur demande et chargés en mémoire via la prise SUB-D 9 (16).

Réglages divers :

- de l'heure et de la date,
- d'une nouvelle entête,
- d'entêtes pré-programmées,
- de formes du ticket,
- du choix de la langue.


Exemples de tickets :


```

=====
TRACTEL SA
St Hilaire / Romilly
=====
20/03/96 09:54:04
Mesure : 073
+ 0.00 kN
=====
    
```

```

=====
VERRE Bla.
Ramassage Camion N°1
=====
20/03/96 09:53:13
Mesure : 071
+ 0.00 kN
=====
    
```

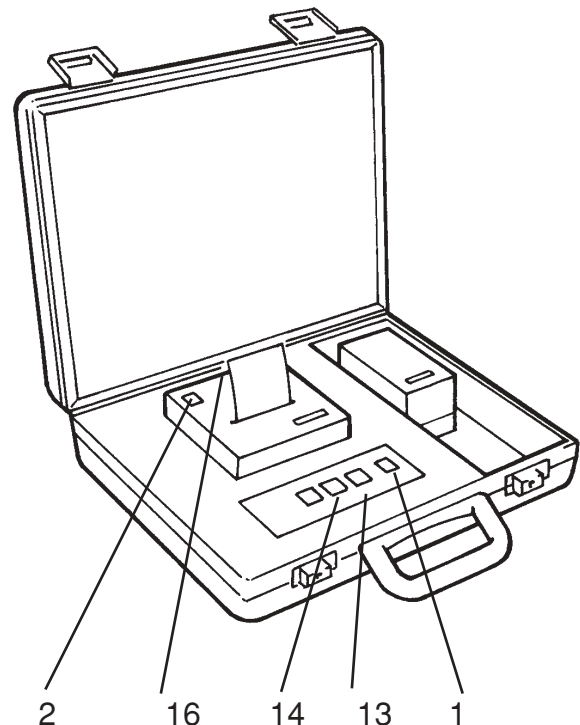

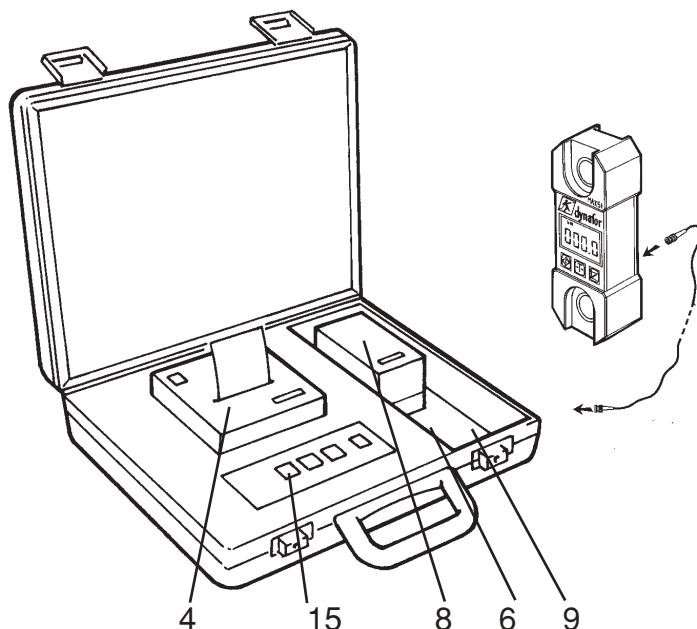

Caractéristiques techniques :

Boîtier : Valise renforcée en aluminium
 Dimensions extérieures : 370 x 300 x 94 mm
 Rangement interne : 275 x 95 x 60 mm (9)
 Poids : 3150 g
 Alimentation : Accumulateurs Ni/Cd 9,6 V / 1 400 mAh
 Autonomie : 300 tickets minimum
 Chargeur (Alimentation) : Secteur 220 / 230 Vca ou 110 / 115 Vca en option
 Liaison série : Protocole Dynafor
 Câblage avec appareil : Câble BNC 10 à 100 m
 Impression : 24 colonnes à aiguilles (4)
 Clavier : Trois touches
 Température d'utilisation : 0° à 45°C

Accessoires :

Sont fournis avec l'imprimante Dynafor :

- un chargeur (8)
- une notice d'instructions
- un rouleau de papier.

En option :

- câble coaxial de 10 à 100 m avec connecteurs BNC
- rouleaux de papier
- cartouches d'encre.

Liaison :

Le dynamomètre DYNAFOR LLX ou MWX doit être configuré en mode C4-1. Un câble BNC relie la prise de sortie (6) de l'imprimante au DYNAFOR LLX ou MWX.

Tarage du DYNAFOR LLX ou MWX :

La touche "Tare" (15) de l'imprimante permet de tarer le dynamomètre DYNAFOR à distance.